

使用说明书

创领 SERIES

RDB3LE系列

剩余电流动作断路器

符合标准：GB/T 16917.1

产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，
并妥善保管，以备查阅。

警告

1 剩余电流动作断路器(以下简称漏电断路器)对同时接触被保护电路两线引起的触电危险不能进行保护,使用时请务必注意。

2 漏电断路器进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检测合格的专用测试台,严禁用相线和中性线直接短路或用相线触碰接地装置的试验方法,避免人身伤害。

3 漏电断路器主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,额定剩余动作电流不超过0.03A的漏电断路器在其他保护措施失效时,也可以作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施(不包括对相与相、相与N线间形成的直接接触电击事故的保护),但不能作为唯一的直接接触保护。

4 严禁湿手操作漏电断路器,否则可能发生电击事故。

注意

1 漏电断路器安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体,并应注意防潮、防尘、防震动。

2 漏电断路器安装位置应避免磁场干扰。

3 三极四线和四级漏电断路器的进线N端子必须接入中性线,使电子线路正常工作。安装时必须严格区分中性线(N)和保护线(PE),经过漏电断路器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分。保护线不得接入漏电断路器。

4 漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性均由制造厂整定，在使用中不可随意调整，以免影响性能。

5 用户不可随意将断路器和剩余电流组件(脱扣器)拼装成漏电断路器来使用。

6 耐压测试

本漏电断路器出厂前已按标准规定进行耐压测试。若安装前必须进行复测确认时，请务必注意：因漏电断路器自带电子组件板，所以，供给电子组件板电源的两极之间不能测试，以免电子元件损坏。

7 本产品接触板为铜或铜合金，用户接铝导线时请采用铜铝过渡，搪锡或者加装铜接线鼻，以免导致铜、铝直接接触造成电化学腐蚀导致接线松动，接触电阻增大而烧损线路如因接线不合理出现线路烧毁，本公司概不负责，特此警告！

8 安装按照产品说明书要求，包括安装方式、进线方式、适用条件、铜导线(铜排)截面积(参考值见附表A)。

1 用途与适用范围


RDB3LE系列剩余电流动作断路器(简称漏电断路器)适用于交流50Hz、额定电压230/400V，额定电流至32A(63A)的线路中，作为负载线路的漏电(触电)、过载和短路保护。也可作为不频繁接通、分断和转换之用。该系列产品具有分断能力高、附件适用性强、体积小、重量轻、外形美观和使用方便等优点。

产品符合：GB/T 16917.1、GB/T 16917.22 标准。

2 正常工作和安装条件

- 2.1 周围空气温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，且日平均温度不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 2.2 海拔高度不超过2000m。
- 2.3 空气相对湿度在最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的湿度，例如在 20°C 时达90%。但对由于温度变化可能偶尔产生的凝露，应采取适当的措施。
- 2.4 污染等级为2级。
- 2.5 电磁环境为环境B。
- 2.6 安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍。
- 2.7 采用标准安装轨(TH35型)安装，安装于配电箱、配电柜或盒中。
- 2.8 安装时一般采用垂直安装，安装平面与垂直面的倾斜度不超过 $\pm 5^{\circ}$ ，手柄向上为接通电源位置。
- 2.9 安装场所应无显著冲击、振动，无危险(爆炸)的介质和雨雪侵袭。
- 2.10 安装类别为：Ⅱ、Ⅲ类。

3 型号及其含义：

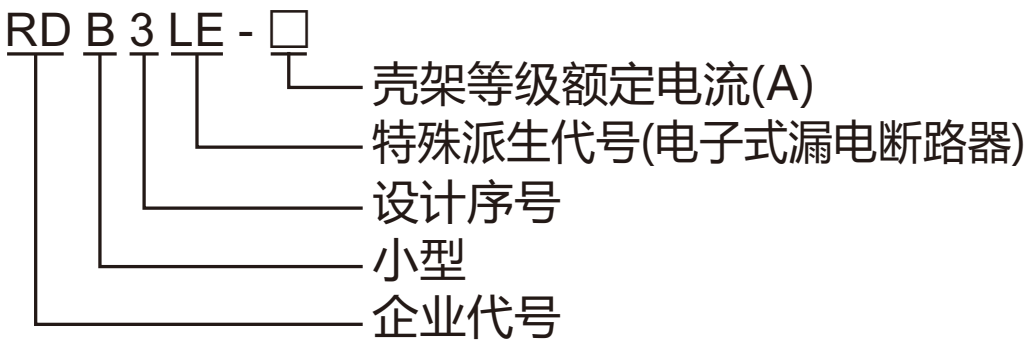

4 规格和技术参数

4.1 规格和技术参数(见表1)

4.2 额定剩余动作电流：30mA；

4.3 额定剩余不动作电流：15mA；

4.4 额定剩余接通和分断能力：2000A；

4.5 额定冲击耐受电压： $U_{imp}=4kV$ ；

4.6 漏电动作时间： $\leq 0.1s$ ；

4.7 延时动作特性：(见表2)

4.8 瞬时动作特性：(见表3)

表1

型号	极数	额定电流(A)	额定短路分断能力		脱扣器类型
			电压(V)	短路分断能力(A)	
RDB3LE-32	1P+N 2P	6、10、 16、20 25、32	230	6000(所有)	C、D
	3P 3P+N 4P		400		
RDB3LE-63	1P+N 2P	40、 50、 63	230		
	3P 3P+N 4P		400		

5 结构和工作原理

5.1 本漏电断路器系电流动作型电子式漏电断路器。由RDB3系列断路器和剩余电流组件(脱扣器)两部分组成。

5.2 断路器部分主要由触头、外壳、操作机构、电磁系统、脱扣机构、灭弧装置等组成，具有过载，短路保护功能。

表2

脱扣器类型	额定电流(A)	试验电流(A)	起始状态	约定时间	预期结果
C、D	≤63	1.13I _n	冷态	t ≤ 1h	不脱扣
	≤63	1.45I _n	热态	t < 1h	脱扣
	≤32	2.55I _n	冷态	1s < t < 60s	脱扣
	> 32			1s < t < 120s	

表3


脱扣器类型	试验电流(A)	起始状态	约定时间	预期结果
C	5I _n	冷态	t ≤ 0.1s	不脱扣
D	10I _n			
C	10I _n	冷态	t < 0.1s	脱扣
D	20I _n			

5.3 剩余电流组件(脱扣器)部分主要由高导磁材料制成的零序互感器、电子判别控制电路、电磁脱扣系统及脱扣连杆等组成。

5.4 漏电断路器的工作原理

当被保护电路发生漏电故障时,零序电流互感器的电流矢量和不等于零,互感器二次输出端产生电压,使可控硅导通,电磁脱扣系统动作,使脱扣连杆推动断路器脱扣,并在0.1s内切断电源,从而起到漏电保护作用。

5.5 接线示意图: 见图1(a~e)

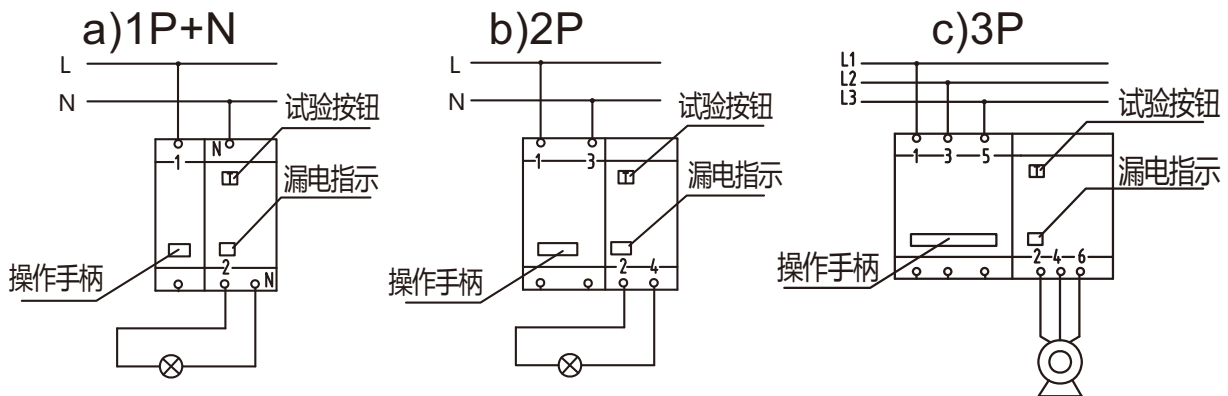

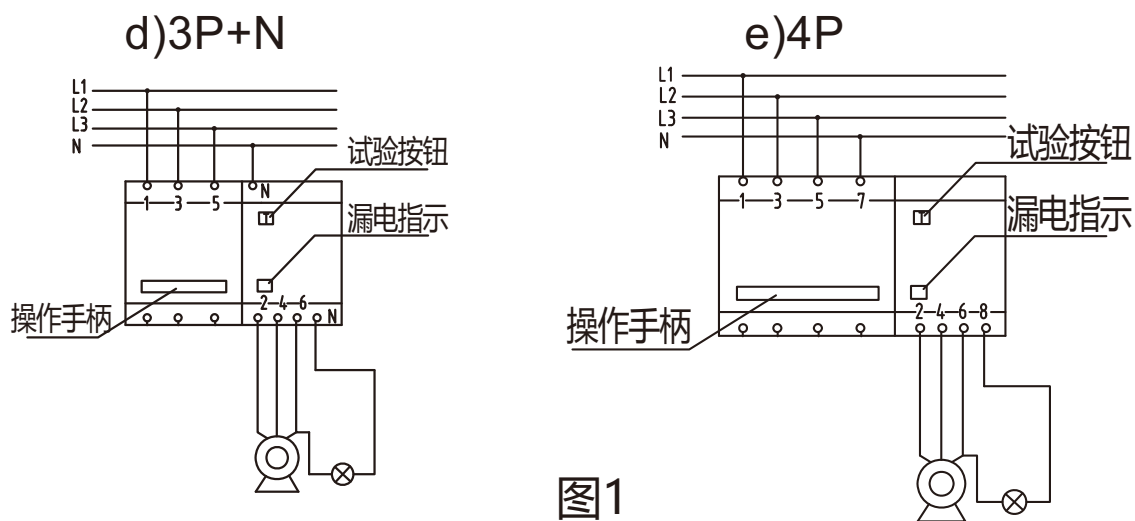


图1

6 使用和维护

6.1 按接线图正确接线，电源应接到漏电断路器的输入端，负载接到漏电断路器的输出端，输入、输出接线不可接错，否则会烧毁脱扣线圈。

6.2 每次闭合漏电断路器(置于ON)前，应先将漏电指示按钮按下。

6.3 漏电断路器在安装或运行一定时期(一般为一个月)，需要在合闸通电状态下按动试验按钮，检查漏电保护性能是否正常可靠。每按一次试验按钮，断路器应断开一次。如果不动作，应及时更换，确保安全。

7 外形尺寸及安装尺寸

7.1 外形尺寸及安装尺寸见图2、图3和表4

7.2 安装方法：采用TH35型标准安装轨安装

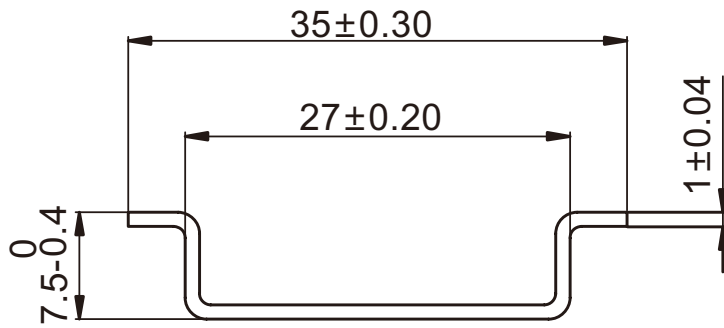


图2 安装轨尺寸

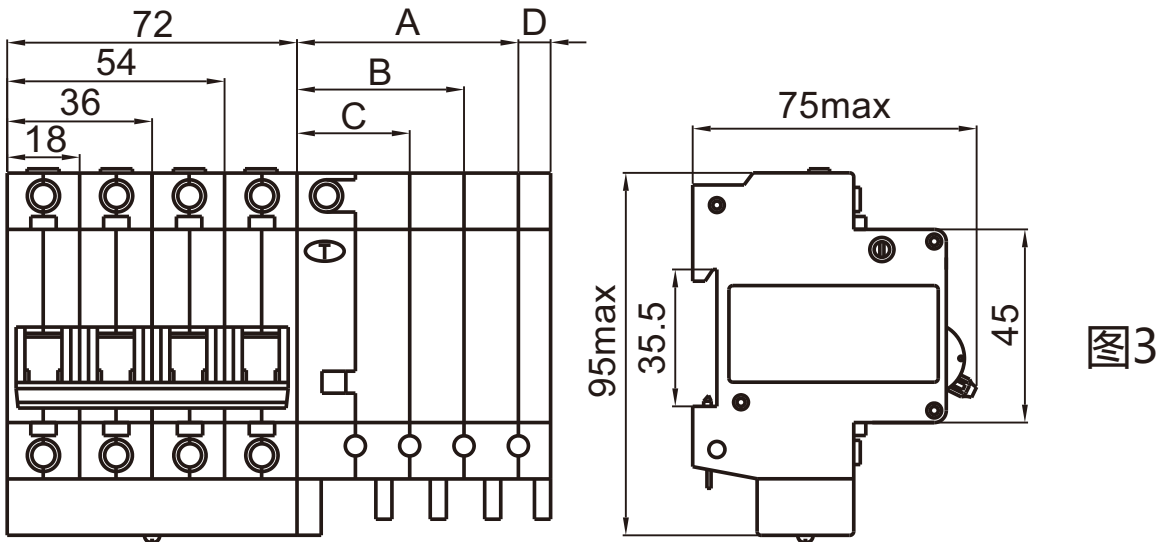


图3

表4 外形尺寸

	A	B	C	D	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
RDB3LE-32	39	30	21	6	18+27	36+27	54+36	54+45	72+45
RDB3LE-63	56	42	28	8	18+36	36+36	54+50	54+64	72+64

8 保修说明及售后服务

用户在遵守保管和使用条件下，本公司生产的产品，自生产日期(以产品合格证或产品上标明的日期为准)起十八个月内或者从购买之日起(以发票开据日期为准)十二个月内，产品因制造质量问题而发生损坏或不能正常工作时，本公司负责无偿修理或更换。但是，在下述情况下引起的故障，即使在保修期内亦作

有偿修理或有偿更换：

- a) 产品的使用情况不符合标准规范要求；
- b) 自行改装及不适当的维修等原因；
- c) 地震、火灾、雷击、异常电压，其他不可抗拒的自然灾害等原因。

9 订货须知：

- a) 产品型号和名称； b) 额定电流及脱扣型式；
- c) 极数； d) 额定剩余动作电流； e) 数量。

例如：RDB3LE-32, C25, 2P, 30mA, 50台。

2022年03月第一版

尊敬的顾客：

为了保护我们的环境，当本产品的寿命终了时，请您做好产品或其零部件的回收工作，对于不能回收的材料也请做好处理，非常感谢您的合作与支持。

人民电器集团有限公司

附表A：绝缘铜导线或等效的铜排载流量参考值

额定电流 (A)	$I_n \leq 6$	$6 < I_n \leq 13$	$13 < I_n \leq 20$	$20 < I_n \leq 25$
导线截面 积(mm ²)	1	1.5	2.5	4
根数	1			

额定电流 (A)	$25 < I_n \leq 32$	$32 < I_n \leq 50$	$50 < I_n \leq 63$
导线截面 积(mm ²)	6	10	16
根数	1		

合格证

名称：剩余电流动作断路器

型号：RDB3LE

检验员：检7

日期：见产品标识码或二维码

产品符合GB/T 16917.1 GB/T 16917.22
标准，经检验合格，准许出厂。

人民电器集团有限公司
浙江人民电器有限公司(生产厂)

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：www.chinapeople.com

